


Läsplatta – om du har glömt din pinkod

Om du har glömt din pinkod och inte kommer in i din läsplatta så måste du göra en återställning av din platta. All information på din läsplatta kommer då att försvinna. När du har gjort detta måste du ställa in alla grundinställningar på plattan igen. Det finns en annan manual till hur detta görs lättast.


1. Först måste du stänga av din surfplatta helt. Detta gör du genom att hålla inne på/av-knappen (power).




Då kommer den här rutan upp och då trycker du på *stäng av*.

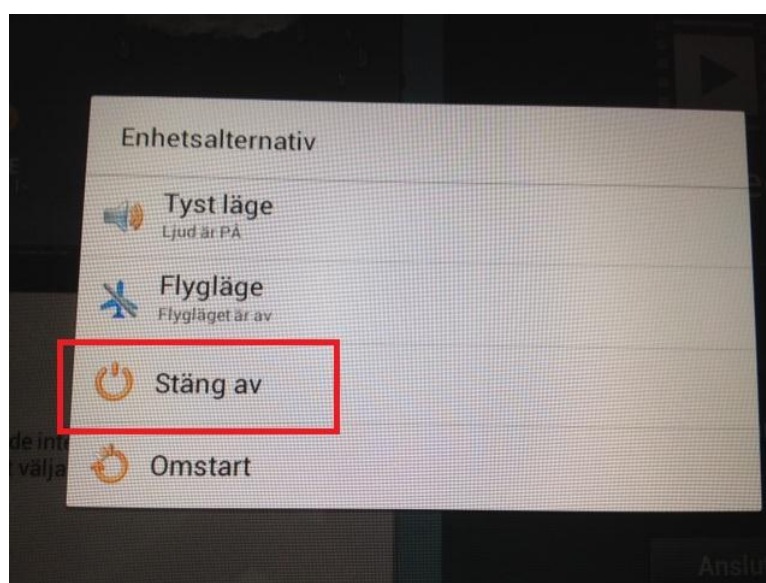


Tryck på *ok* och så kommer din läsplatta stängas av.

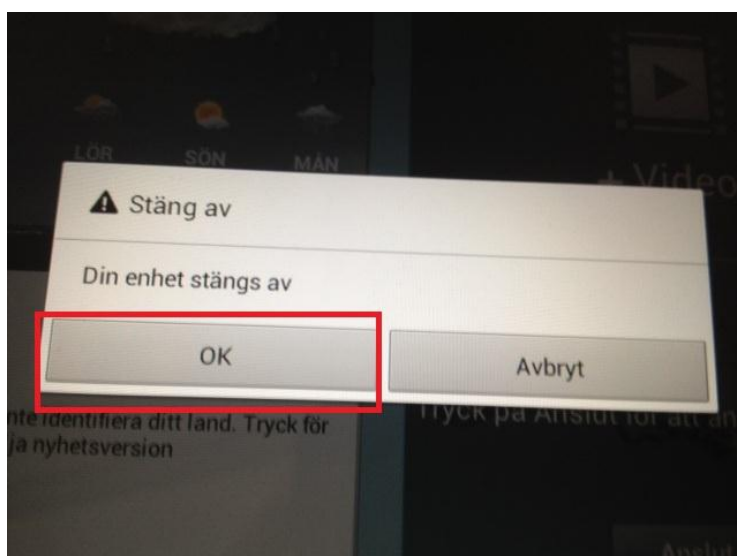


1. När din surfplatta är avstängd, håll inne volym upp-knappen och tryck in på/av-knappen.

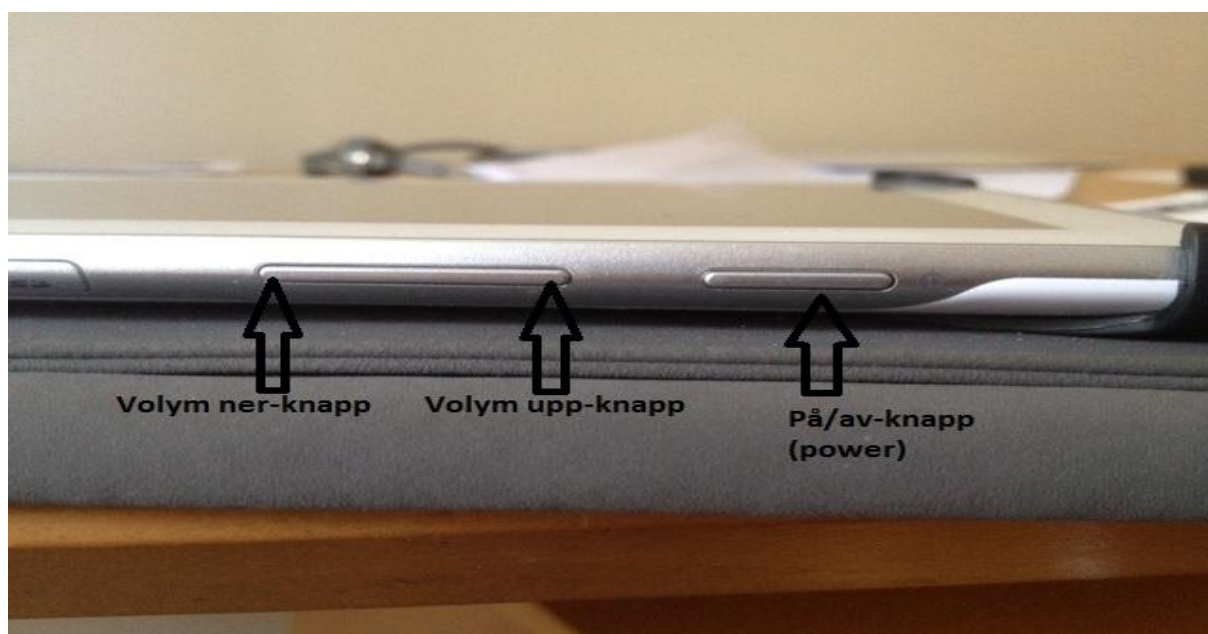


2. Du kommer nu att se återställningsskärmen efter att du sett Samsungs logga. Tryck på volymknappens upp och ner-funktioner för att navigera dig till *wipe data/factory reset* och tryck sen på på/av-knappen för att bekräfta.

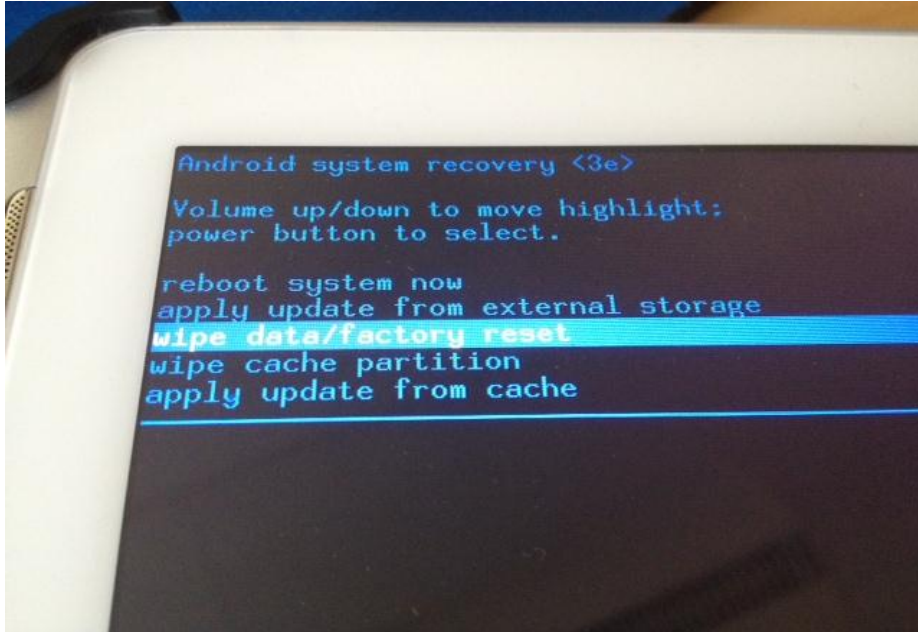

3. Tryck på volymknappens upp eller ner för att navigera dig fram till *yes* och tryck på på/av-knappen för att bekräfta.

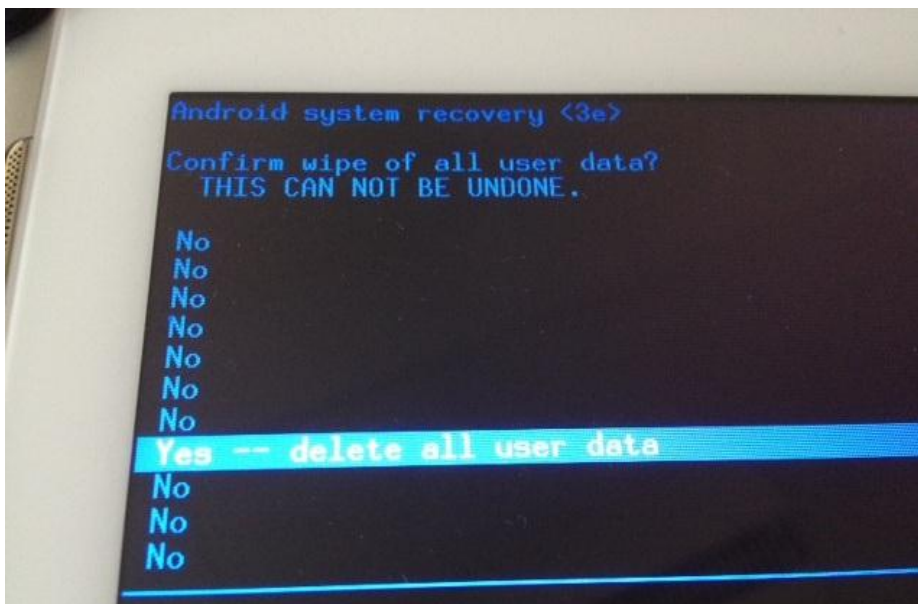

4. Tryck på volymknappen upp eller ner för att navigera dig fram till *reboot system now* och tryck på på/av-knappen för att bekräfta.

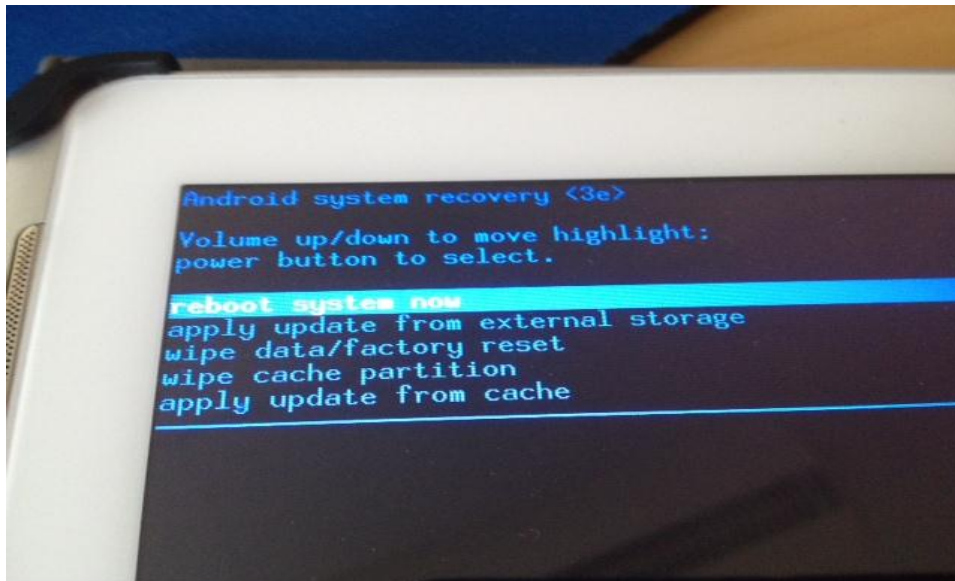

5. Din läsplatta kommer startas om och kommer att lägga sig i återställningsmode för att kunna avsluta processen. Du kommer att se Samsung-loggan några sekunder, sen kommer surfplattan startas om igen. När detta är klart, kommer du komma tillbaka till välkomstkärmen där du kan ställa in din läsplatta på nytt.